


NOTICE MONTAGE REVO 2020 (Partie 1)


1. MONTAGE DE LA BASE REVO

*Se référer au code couleur rouge et vert apposé sur les tubes : patte longue sur patte courte. Les conn internes sont assemblés par couplage d'une partie mâle (vis) et femelle. Pas de sens particulier pour ces derniers

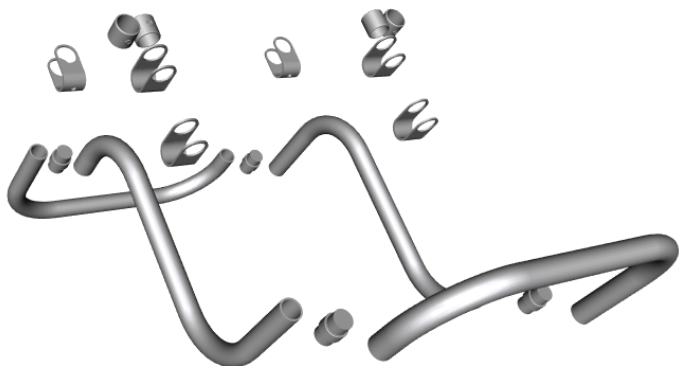

*insérer les pads de protection de tubes imprimés en 3D entre chaque vis connecteurs en contact avec le tube. Valable tout au long du montage pour assurer protection et bon maintien des fixations.

2. CONNECTEURS PLATS SIMPLES SUR SIEGE

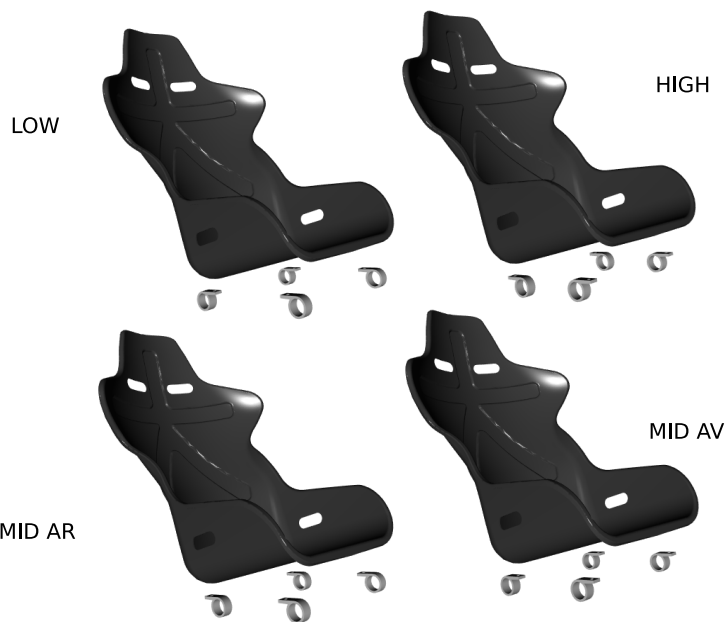


*Il existe 4 positions pour le montage des conn simples d'assise : LOW, MID AR/MID AV et HIGH

En suivant cet ordre, la position du siège sur la base coudée sera de plus en plus haute.

En effet en position LOW, l'entraxe entre deux connecteurs sera au plus fort, et va conditionner un positionnement du siège plus proche du sol

MID AR sera plus haute que LOW et aura tendance à reculer le siège sur la base, parfois utile pour les personnes de grande taille.

*Monter glissières et équerres au siège si disponibles. Les 4 conn simples se fixent aux glissières avec vis tête hexa + écrous M8

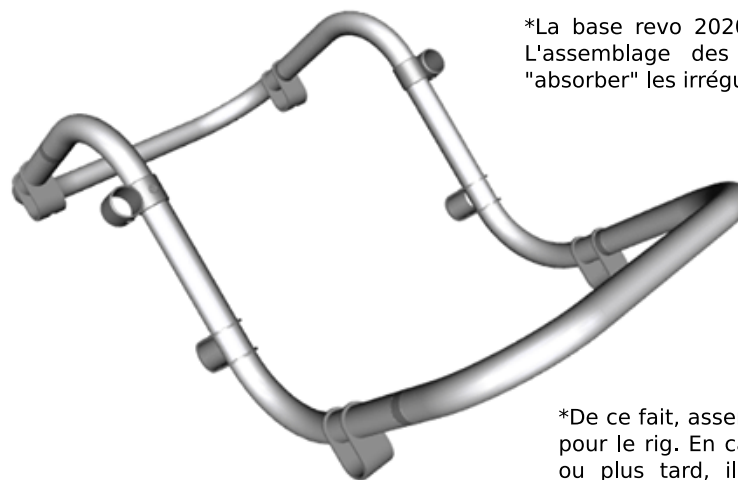

*La base revo 2020 n'a pas besoin de pieds de réglages. L'assemblage des éléments par les conn internes va "absorber" les irrégularités de votre sol et la stabiliser.

*De ce fait, assembler la base au plus proche de l'endroit prévu pour le rig. En cas de déplacement du châssis, après montage ou plus tard, il est conseillé de desserrer/resserrer les conn internes pour réabsorber les défauts du sol.

*En fonction des trous de fixation du siège ou des glissières, viser une entraxe entre les deux conn simples latéraux (centre des tubes) de 30-35cm afin de profiter au maximum de la modularité du châssis Revo 2020.

*Dans le doute, partir sur LOW et affiner à l'usage

