



# SUPPORT TRIPLE ECRAN SOL (1/2)

CODE COULEUR : ●

## 1. MONTAGE PIED SUPPORT

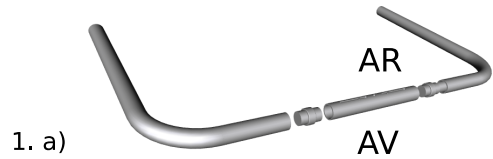


1. a) Pour former le U central, poser à plat au sol et connecter les deux tubes L 65/30cm (percés) avec le tube 30cm rainuré (écran central) via deux conn internes. Les vis de serrage des conn internes pointent vers le haut et définissent l'AR du pied. Serrage intense

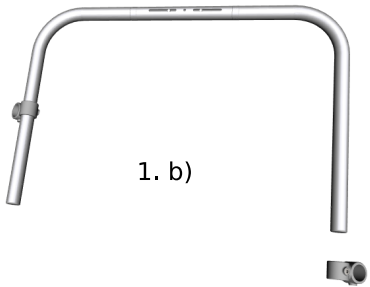


1. c) Pré-insérer les deux conn 8 des écrans latéraux à mi-hauteur. Vers l'intérieur pour les écrans 24/27", extérieur (ICI) pour écrans 27/32. Serrage léger de maintien. Ne pas oublier les pads de protections imprimés en 3D.


1. c) Connecter les plaques aluminium perforées aux pieds L 65/45 via 4 vis M8x65 + écrous/rondelles

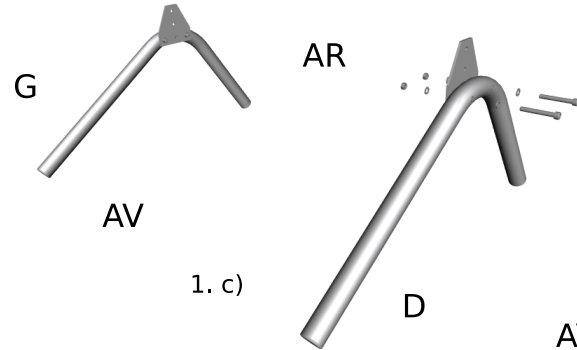

1. d) Positionner le U central à l'intérieur des pieds et le connecter via une vis M8x65 pivot de chaque côté dans un premier temps. Redresser le U et insérer les deux vis M8x65 restantes pour terminer la structure.

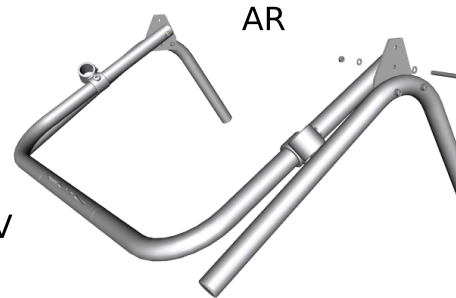


## 2. MONTAGE ECRAN CENTRAL SUR PIED

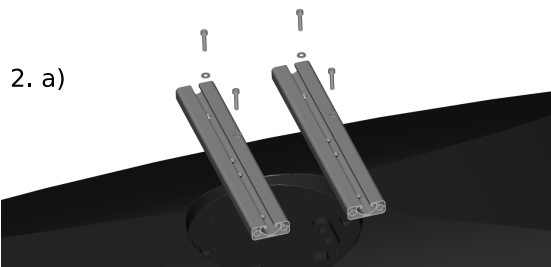

2. a) Poser l'écran sur une table (bien protégée) et connecter les 2 profilés 25 cm VERTICALEMENT au VESA (75, 100 ou 200) via les trous de fixation prévus à l'aide de vis et rondelles M4 (75 et 100). Un surplus de vis, rondelles et écrou est fournis s'adapter à la plupart du matériel. Les profilés peuvent être orientés vers le haut ou le bas, pour s'adapter au mieux aux écrans.

2. b) Insérer les deux tiges filetées 65 mm dans les écrous des profilés (NON REPRESENTES). Ces écrous peuvent se déplacer n'importe où le long des profilés (réglage hauteur)

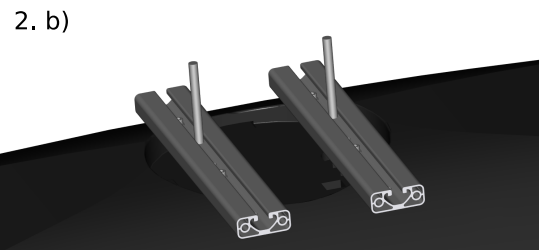

2. c) Insérer le système écran + profilés dans les rainures du tube U central cm. Pour cela, les tiges filetées traversent les rainures.

**Attention, les tiges filetées sont mobiles avant de serrer avec les rondelles et écrous M8.** (Une personne tierce peut s'avérer utile).

Régler la hauteur de l'écran en jouant sur la position des tiges filetées. Si besoin, inverser le sens des profilés 25cm.



2. d) Régler l'inclinaison et la distance de l'écran en desserrant légèrement les conn internes du U central (attention à ne pas le dissocier). Serrer progressivement en affinant les réglages jusqu'à figer l'ensemble une fois la position finale atteinte.