


# BARRE DE RENFORT REVO 2022

## LISTE DES PIECES

CODE COULEUR : 

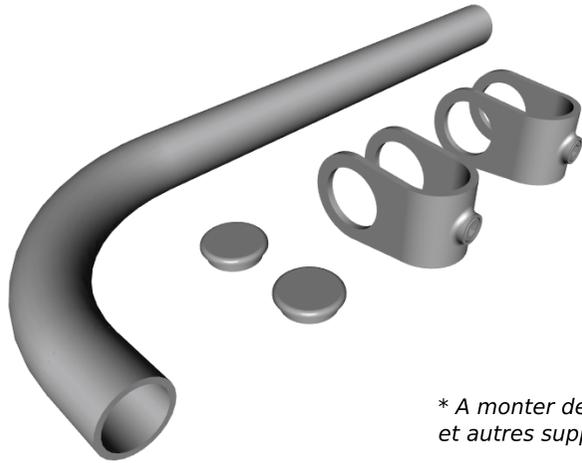

La barre de renfort est une EVO à monter indépendamment, une fois le châssis parfaitement monté et réglé. Ici, pas de préinsertion de connecteurs lors du montage du système volant (ETAPE 8) contrairement aux supports écrans en jonction, shifters, frein à main, ou clavier. A monter côté D, G ou les deux (2 renforts possibles)

*\* A monter de préférence avant les supports écran en jonction, et autres supports périphériques (shifter, F à M, clavier, etc).*


1. d) Rentrer le haut de la barre dans le second conn F8 et faire dépasser de 5 cm environ. Le système s'adapte à n'importe quelle configuration (inclinaison, hauteur, position de la barre volant) si ce montage est respecté. Serrer les conn F8 moyennement pour figer l'ensemble.




1. d)

## 1. MONTAGE

1. a) Positionner le premier conn F8 à l'avant de la base, côté G ou D, ou les deux en fonction du nombre de renforts. NE PAS OUBLIER LES PADS 3D POUR PROTEGER LE TUBE. La vis de serrage pointe vers l'extérieur de la base.

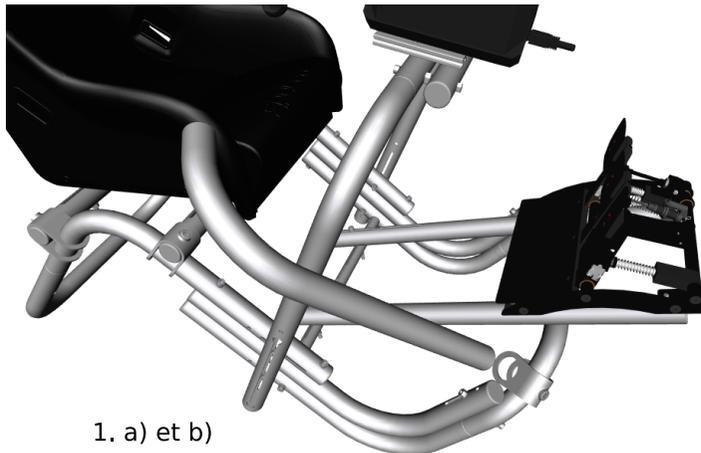

1. a) et b)

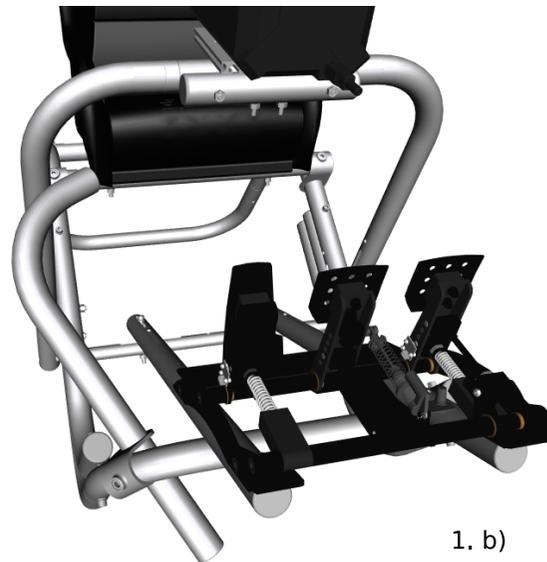

1. b)

1. b) Insérer la barre en L renfort par le côté long tout en maintenant le conn F8 avec la main. La barre se positionne à l'INTERIEUR de la base. N'effectuer AUCUN serrage à cette étape.

1. c) Insérer le second conn F8 avec son pad de protection 3D sur la barre volant. La vis de serrage pointe vers l'extérieur comme pour le premier. Ajuster la position et hauteur du L renfort dans le premier conn F8 libre de toute mouvement, pour lui permettre de rentrer dans le second conn F8. Le renfort se situe également à l'INTERIEUR de la barre volant.



1. c)